

# OORDOPPEN HERBRUIKBAAR

THORMAS 2017-01

**Herbruikbare THORMASAFE-oordoppen met drie segmenten zijn niet alleen een comfortabele en duurzame oplossing voor geluiddemping, maar ook om afval en kosten te besparen.**

Ons herbruikbare oordopontwerp met drie segmenten kan zich aanpassen aan verschillende gehoorgangen voor een comfortabele en goed aansluitende pasvorm. De oordoppen zijn voorzien van een steeltje waarmee ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht en verwijderd en ze kunnen probleemloos worden gereinigd met water en zeep, zodat afval en kosten worden bespaard.

## MODELLEN



**TS28R**  
Silicone Triple-  
Flange Reusable



**TS28RC**  
Corded Silicone  
Triple-Flange  
Reusable

## TOEPASSING

Oordoppen moeten worden gedragen in elke lawaaierige omgeving, bij onder meer de volgende toepassingen:

- Boren, schuren, zagen en slijpen
- Montage en mechanische werkzaamheden
- Bediening van ovens
- Werken met zwaar materieel en elektrisch gereedschap
- Vliegtuigen

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- Opbergdoosje

## CERTIFICERINGEN

- CE EN352-2:2002
- EAC
- SGS ISO 9001:2000



## SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- SNR 28 dB
- Wasbaar en geschikt voor hergebruik
- Uitvoering met koord verkrijgbaar (uitvoering TS28RC)
- Voorgevormd met drie segmenten voor gemakkelijk aanbrengen door te drukken
- Eén maat past comfortabel in de meeste gehoorgangen
- Je hoeft deze oordoppen niet eerst te rollen voor extra comfort en bescherming
- Heldere oranje kleur voor goede zichtbaarheid

## INDUSTRIE



algemene  
fabricage



bouw



mijnbouw



vervoer



olie & gas



drukkerijen



hout-  
verwerking

FREQUENTIE	HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Geluidsdemping	dB	--	29,6	28,3	30,1	28,8	34,6	38,9	44,0
Standaardafwijking	dB	--	5,6	6,0	7,8	6,0	3,9	5,6	5,6
Aangenomen beschermingswaarde	dB	--	24,0	22,3	22,3	22,8	30,7	33,3	38,4

## VERZORGING EN ONDERHOUD

**Aanbrengen** - breng de oordoppen altijd met schone handen aan

**Juiste passing** - de oordop is het best aangebracht wanneer de eerste twee segmenten zich in de gehoorgang bevinden en de derde (laatste) flens de gehooringang volledig afdekt. De oordop is correct aangebracht wanneer het uiteinde zichtbaar is voor iemand die recht voor u staat.

**Geluidscntrole** - ga in een lawaaierige omgeving staan terwijl u de oordoppen draagt, bedekt uw

oren met uw handen en neem uw handen dan weg. THORMASAFE-oordoppen moeten dermate het geluid dempen dat dan geen groot verschil hoorbaar is.

**Verwijderen** - draai voorzichtig aan de oordop en trek deze tegelijkertijd naar buiten om hem te verwijderen.


**Defecten** - gooi vuile, beschadigde of zeer harde oordoppen weg.

**Hygiëne** - voor de bevordering van hygiëne: één werknemer per oordop.

## GEBRUIKSTRAINING



Pak met schone vingers het steeltje vast.

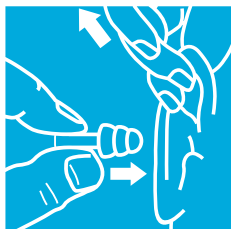

Reik, terwijl u het steeltje vasthoudt, met de vrije hand over het hoofd heen en trek het oor voor- zichtig naar boven en naar achteren.



Breng het oordopje goed in de gehoorgang in tot alle segmenten helemaal in de gehoorgang zitten.



Als één of beide oordopjes niet goed lijken te zijn ingebracht, verwijdert u deze en breng deze opnieuw in.



Indien het oordopje goed is ingebracht, mag iemand die u van recht van voren aankijkt alleen het uiteinde van het steeltje zien.

ARTIKEL-NUMMER	PRODUCT-CODE	PRODUCTNAAM	PRODUCT-BESCHRIJVING	GELUID-DEMPING	KLEUR	VERPAKKING	AANTAL STUKS PER DOOS
2410010	TS28R	Herbruikbare oordop, silicone, drie segmenten	Herbruikbare oordop, silicone, drie segmenten	Snr28db (CE)	Oranje	Polyzak	200
2410011	TS28RC	Herbruikbare oordop, silicone, drie segmenten, met koord	Herbruikbare oordop, silicone, drie segmenten, met koord	Snr28db (CE)	Oranje	Polyzak	100
2410015	TS28RSC	Opbergdoosje	Opbergdoosje voor herbruikbare oordoppen			Polyzak	100